GT-C3053

Buku panduan pemakai
Telepon seluler

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 14/10.07/Perindagpas/MG/VII/2009

Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22224A
Indonesian. 10/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

informasi keselamatan dan penggunaan

Patuhi tindakan pencegahan berikut untuk mencegah bahaya atau tindakan hukum dan memastikan kinerja terbaik dari telepon seluler Anda.

Peringatan keselamatan

WARNING

Jauhkan telepon Anda dari anak-anak dan hewan peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tercekik atau cedera serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda

Mendengarkan headset dengan volume tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Pasang telepon seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati

Pastikan bahwa telepon genggam atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon Anda beserta aksesorisnyadi dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan buang baterai atau telepon ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai atau telepon bekas.
- Jangan meletakkan baterai atau telepon di atas atau di dalam alat pemanas, seperti even microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Hindari kontak dengan alat pacu jantung

Pertahankan jarak setidaknya 15 cm (6 inchi) antara telepon genggam dengan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, sebagaimana direkomendasikan oleh kelompok penelitian independen, Wireliess Technology Research.

Bila Anda merasa bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau alat kesehatan lainnya, matikan telepon secepatnya dan hubungi produsen alat pacu jantung atau alat kesehatan untuk mendapatkan panduan.

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar maupun bahan kimia. Matikan telepon Anda bila diperintahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran di dalam atau di sekitar lokasi penyimpanan atau pemindahan bahan bakar maupun bahan kimia dan area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan telepon, bagiannya atau aksesorisnya.

Kurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Saat mengirimkan pesan teks atau memainkan permainan di telepon Anda, pegang telepon dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

CE 0168

Prosedur keselamatan

CAUTION

Selalu berkendara dengan aman

Hindari penggunaan telepon saat berkendara dan patuhi seluruh peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan.

Patuhi seluruh peraturan dan peringatan keselamatan

Patuhi setiap peraturan yang membatasi penggunaan telepon genggam di area tertentu.

Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Menggunakan aksesoris yang tidak cocok dapat merusak telepon Anda atau menyebabkan cedera.

Matikan telepon di dekat alat kesehatan

Telepon Anda dapat mengganggu alat kesehatan di rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan. Patuhi seluruh peraturan, peringatan yang dipasang dan arahan dari personil kesehatan.

Matikan telepon atau non-aktifkan fungsi nirkabel saat berada di dalam pesawat

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat. Patuhi seluruh peraturan pesawat dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi nirkabel bila diarahkan oleh awak pesawat.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan baterai terhadap suhu yang sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/ 32° F atau di atas 45° C/113° F). Suhu yang ekstrim dapat mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai baterai Anda.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Pegang telepon dengan benar dan hati-hati

- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius. Jangan memegang telepon dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan atau penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda merupakan perangkat elektronik yang kompleks—lindungi telepon Anda dari benturan atau penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat bisa menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Hindari penggunaan lampu kilat atau lampu kamera di dekat mata anak-anak atau hewan.
- Telepon dan kartu memori Anda bisa rusak akibat paparan medan magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang bisa mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon.

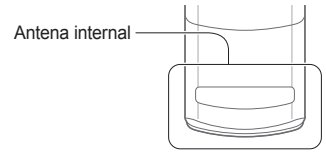

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis telepon Anda bisa berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Tangani kartu SIM dan kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau di luar jangkauan sinyal, rencanakan metode alternatif untuk menghubungi personel layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon genggam yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 watt per kilogram jaringan tubuh.

Selama pengujian, SAR maksimum yang tercatat untuk model ini adalah 0,673 watt per kilogram. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena telepon telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Tata letak telepon

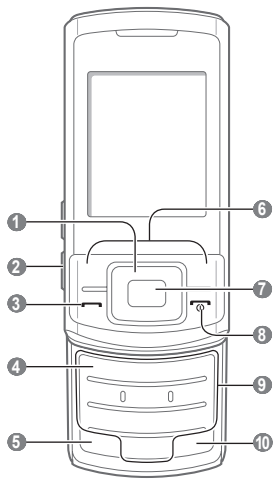

❶ **Tombol navigasi 4 arah**
Pada mode Idle, mengakses menu yang ditentukan pengguna (menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda); Pada mode Menu, bergulir antara pilihan menu

❷ **Tombol Volume**
Pada mode Idle, mengatur volume nada tombol; Mengirim pesan SOS
▶ *Mengaktifkan dan menginim pesan SOS*

❸ **Tombol Panggil**
Melakukan atau menjawab panggilan; pada mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk

❹ **Tombol layanan surat suara**
Pada mode Idle, mengakses surat suara (tekan dan tahan)

❺ **Tombol jeda**
Memasukkan jeda panggilan (tekan dan tahan)

❻ **Softkey**
Menjalankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan

❼ **Tombol Konfirmasi**
Pada mode Idle, mengakses mode Menu; Pada mode Menu, memilih opsi menu yang disorot atau mengkonfirmasi masukan

❽ **Tombol Daya/keluar Menu**
Manyalakan dan mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Pada mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

❾ **Tombol Alfanumerik**

❿ **Tombol profil hening**
Pada mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)

Telepon akan menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:

Ikon	Keterangan
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Panggilan sedang berlangsung
	Pengalihan panggilan aktif
	Fitur pesan SOS aktif
	Alarm aktif
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Tersinkronisasi dengan PC
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Bluetooth aktif
	Pesan baru

Ikon	Keterangan
	Pesan surat suara baru
	Playback musik sedang berlangsung
	Radio FM aktif
	Kartu memori terpasang
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
	Waktu saat ini

Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

Pasang kartu SIM dan baterai

1. Lepaskan baterai dan penutup, lalu masukkan kartu SIM.

2. Pasang baterai dan penutup.

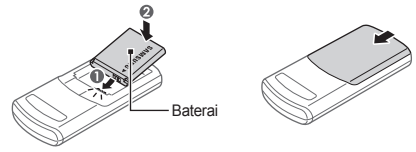

Mengisi baterai

1. Colokkan adaptor travel yang disediakan.

Ke sumber listrik AC

2. Setelah pengisian selesai, cabut adaptor travel.

Jangan melepas baterai ketika telepon terhubung dengan adaptor travel. Jika dicabut, telepon bisa rusak.

Ikon instruksi

	Catatan: catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Diikuti dengan**: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan** (mewakili **Pesan**, diikuti dengan **Buat pesan**)
[ ]	**Tanda kurung kotak**: tombol telepon; misal: [ ] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)
< >	**Tanda kurung lancip**: softkey yang mengatur beragam fungsi di tiap layar; misal: <**OK**> (mewakili softkey **OK**)

Menghidupkan atau mematikan telepon

1. Buka telepon dengan menggeser.
2. Untuk menghidupkan telepon, tekan dan tahan [ ].
3. Untuk mematikan telepon, tekan dan tahan [ ].

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon,

1. Pada mode Idle, tekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu.
2. Gunakan tombol navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Ya**>, <**Simpan**>, atau tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi opsi yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

Melakukan panggilan

1. Pada mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Mengatur volume nada dering

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pofil telepon**.
2. Gulir ke profil telepon yang Anda gunakan.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
4. Pilih **Volume alert panggilan**.
5. Gulir ke kiri atau kanan untuk mengatur tingkat volume.
6. Tekan <**Pilih**>.
7. Tekan <**Simpan**>.

Mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Ketika panggilan barlangsung, tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume earpiece.

Mengubah nada dering

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Gulir ke profil telepon yang Anda gunakan.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
4. Pilih **Nada dering panggilan suara**.
5. Pilih kategori nada dering → nada dering.
6. Tekan <**Simpan**>.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Pada mode Idle, tekan [ ].
2. Gulir ke kiri atau kanan untuk memilih jenis panggilan.
3. Gulir ke atas atau bawah untuk memilih nomor atau nama.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk melihat detail panggilan atau [ ] memanggil nomor tersebut.

Memasukkan teks

Mengubah mode masukan teks

- Tekan dan tahan [*] untuk beralih ke mode masukan. Tergantung wilayah, Anda mungkin dapat mengakses mode input untuk bahasa Anda.
- Tekan [*] untuk mengganti huruf besar/kecil.
- Tekan dan tahan [#] untuk beralih ke mode Simbol.

Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan keseluruhan kata.
2. Apabila kata ditampilkan dengan benar, tekan [#] untuk memasukkan jeda. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memilih simbol.

- Untuk menggerakkan kursor, tekan tombol navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan <**Hapus**>. Untuk menghapus semua karakter, tekan dan tahan <**Hapus**>.
- Untuk menyisipkan spasi antar karakter, tekan [**#**].
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan [**1**].

Menambahkan kontak baru

1. Pada mode Idle, masukkan sebuah nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Simpan kontak** → lokasi memori (telepon atau SIM) → **Baru**.
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Tekan tombol Konfirmasi atau <**Pilihan**> → **Simpan** untuk memasukkan kontak ke memori.

Megirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Buat pesan**.
2. Masukkan nomor tujuan dan gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan.
   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 5.
   Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 4.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah multimedia** dan tambahkan satu item.
5. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks atau multimedia

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak Masuk**.
2. Memilih pesan teks atau multimedia.

Mengaktifkan pelacak telepon

Fitur ini membantu melacak telepon jika telepon Anda dicuri atau jika seseorang mencoba menggunakan kartu SIM lain, telepon akan mengirim pesan pelacakan yang telah diatur sebelumnya kepada keluarga atau rekan secara otomatis. Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung dukungan dari penyedia layanan Anda.

1. Pada mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan** → **Mobile tracker 2.0**.
2. Masukkan kata sandi baru 4- sampai 8-digit dan tekan <**OK**>.
3. Masukkan kata sandi sekali lagi dan tekan <**OK**>.
4. Pilih **Pengaturan**.
5. Masukkan kata sandi baru 8-digit untuk pelacak telepon dan tekan <**OK**>.
6. Masukkan kata sandi sekali lagi dan tekan <**OK**>.
7. Gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
8. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
9. Tekan <**Pilihan**> → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
10. Gulir ke kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
11. Pilih nomor (bila perlu).
12. Setelah selesai memiih kontak, tekan <**Pilih**> untuk kembali ke daftar penerima.
13. Tekn <**Pilihan**> → **OK** untuk menyimpan penerima.
14. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
15. Tekan <**Pilihan**> → <**Simpan**> → <**Diterima**>.

Saat pertama kali mengakses pelacak telepon, Anda akan diminta agar menerima persetujuan pengguna untuk mengaktifkan pelacak telepon.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS ke keluarga atau rekan untuk minta bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan Pengiriman**.
2. Gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
3. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
5. Gulir ke kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
6. Pilih nomor (bila perlu).
7. Setelah selesai memilih kontak, tekan <**Pilih**> untuk kembali ke daftar penerima.
8. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
9. Gulir ke bawah dan setel berapa kali pengulangan pesan SOS.
10. Tekan <**Simpan**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan telepon tertutup dan tombol terkunci, tekan tombol Volume ke bawah empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang ditentukan sebelumnya. Telepon beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS yang telah diatur sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [ ].

Menggunakan Bluetooth messenger

Mempelajari cara mengobrol dengan keluarga atau teman langsung lewat fitur nirkabel Bluetooth.

1. Pada mode Menu, pilih **Pesan** → **Bluetooth messenger**.
2. Tekan <**Ya**> untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth (jika perlu).
3. Tekan <**Pilihan**> → **Cari kontak Bluetooth** → **Mencari perangkat baru**.
4. Gulir ke perangkat dan tekan <**Pilih**>.
5. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain, jika ada, dan tekan <**OK**>. Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.
6. Masukkan pesan Anda dan tekan tombol Konfirmasi.

Menggunakan kamera

Mengambil foto

1. Pada mode Menu, pilih **Kamera**.
2. Putar telepon berlawanan arah jarum jam untuk tampilan lanskap.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengambil foto.
5. Tekan <> untuk mengambil foto lain (langkah 3).

Melihat foto

Pada mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.

Mendengarkan musik

1. Pada mode Menu, pilih **Pemutar musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol playback dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menghentikan sementara atau melanjutkan playback
Volume	Mengatur volume
Navigasi	• Kiri: Mengulangi playback; Melompat mundur (tekan selama 3 detik); Pindai mundur dalam sebuah file (tekan dan tahan) • Kanan: Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (tekan dan tahan) • Atas: Membuka daftar putar • Bawah: Menghentikan playback

Jika memilih **File saya** → **Kartu memori** → file musik, Anda tidak dapat melewati maju atau mundur selama pemutaran.